

SALORA

**MINI WASCHMASCHINE
WMR5350**



Vielen Dank, dass Sie sich für diese Mini-Einzelwaschmaschine entschieden haben

- Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie es richtig verwenden
Gerät
- Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf

Installation und Betrieb

Schritt 1 – Waschen

1. Stellen Sie die Wanne auf eine ebene Fläche in der Nähe einer Abflussstelle.
2. Öffnen Sie den Deckel und drehen Sie den Zentrifugenkorb im Uhrzeigersinn, um ihn zu lösen
entsperren und entfernen.
3. Befestigen Sie den Ablaufschlauch an der rechten Seite des Geräts.
4. Legen Sie die Kleidung in die Waschmaschine.
5. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
6. Füllen Sie das Gerät über den Wasserzulaufschlauch oder mit warmem Wasser
Mit einer Kanne direkt in die Wanne (achten Sie darauf, dass das Wasser nicht wärmer als 40 Grad ist /
Wollkleidung nicht wärmer als 30 Grad sein sollte) bis zur Füllstandsanzeige.
7. Waschpulver ins Wasser geben.
8. Drehen Sie den Knopf, um die gewünschte Waschzeit einzustellen.
9. Sobald der Waschvorgang beendet ist, lassen Sie das Wasser durch den Ablaufschlauch fließen Spülbecken oder
geeigneten Behälter.

Schritt 2 – Spülen

1. Befestigen Sie den Ablaufschlauch an der rechten Seite des Geräts.
2. Füllen Sie die Wanne bis zum gleichen Füllstand mit sauberem Wasser auf.
3. Drehen Sie den Knopf auf die gewünschte Zeit.
4. Sobald der Spülzyklus abgeschlossen ist, lassen Sie das Wasser über den Ablaufschlauch ab.
5. Wiederholen Sie diesen Vorgang bei Bedarf.
6. Lassen Sie den Ablaufschlauch in der getrennten Position.


Schritt 3 – Zentrifuge

1. Legen Sie die Wäsche in den Schleuderkorb und teilen Sie die Wäsche bei Bedarf in zwei Hälften erforderlich
(Korb nicht überladen, max. 2kg).
2. Platzieren Sie die Platte über der Kleidung und drücken Sie sie fest an, damit sie an Ort und Stelle bleibt.
3. Stellen Sie den Zentrifugenkorb in die Wanne, drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn und lassen Sie ihn
einrasten. groß.
4. Drehen Sie den Drehknopf für die gewünschte Zeit.

ACHTUNG: Die Maschine verfügt über einen Timer von maximal 15 Minuten. Wenn Sie einen Waschgang kürzer als 60 Minuten durchführen möchten, müssen Sie den Knopf zunächst ganz auf 15 Minuten drehen und dann den Knopf wieder auf die gewünschte Zeit zurückdrehen.

Allgemeine Wartung

- Um das Gehäuse des Gerätes zu reinigen, reinigen Sie es gründlich und wischen Sie eventuelle Verschmutzungen ab. Bei starker Verschmutzung des Gehäuses können Sie ein mildes flüssiges Reinigungsmittel verwenden.
- Bewahren Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort auf.
- In der Wanne befindet sich ein kleiner Beutel (wie unten gezeigt), dabei handelt es sich um einen Filterbeutel. Das hat die Funktion, Kleidungsstücke, Papierstücke, Baumwolle oder andere Rückstände im Wasser zu filtern, so dass die Wasserqualität erhalten bleibt und ein Verstopfen des Wasserablaufs oder des Ablaufschlauchs verhindert wird. Wenn der Filter verschmutzt ist, entfernen Sie ihn und reinigen Sie ihn mit flüssiger Neutraleife.

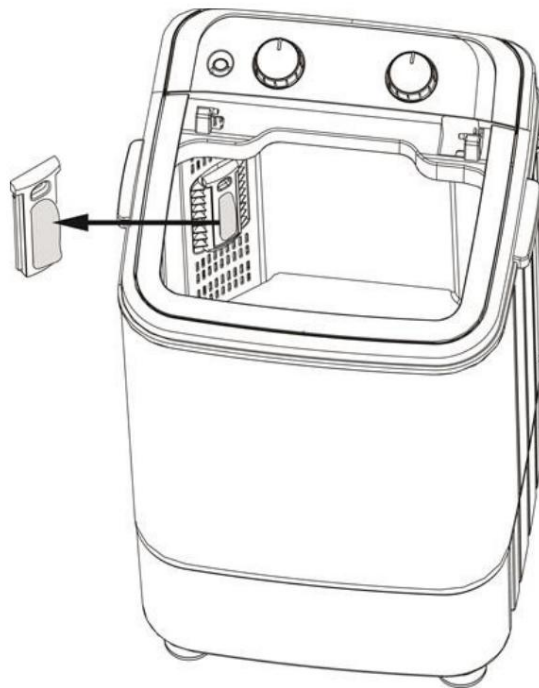

Warnung!


ELEKTRISCHES GERÄT VOR REGEN UND WASSER SCHÜTZEN, NICHT EINTAUCHEN

1. Um den Motor zu schützen, stellen Sie sicher, dass kein Wasser in die Innenteile eindringt Teile des Geräts.
2. Stellen Sie sicher, dass Ihre Hände trocken sind, wenn Sie das Gerät ausstecken.
3. Um eine Verformung des Kunststoffs zu verhindern, stellen Sie keine schweren oder heißen Gegenstände auf das Gerät.
4. Verwenden Sie nicht zu viel Waschpulver, da dies die Waschleistung beeinträchtigt.
5. Das Wasser sollte nie heißer als 55 Grad sein.
6. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Händler oder einer qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
7. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder durch Personen ohne Erfahrung oder Wissen bestimmt. Dies ist nur möglich, wenn sie von einer erfahrenen, für sie verantwortlichen Person beaufsichtigt werden.
8. Stellen Sie dieses Gerät nicht in direktes Sonnenlicht oder in die Nähe eines wärmeerzeugenden Geräts.
9. Wenn sich zu viel Wasser in der Wanne befindet, läuft diese über.
10. Bunte Wäsche immer separat waschen.
11. Verwenden Sie beim Waschen von Wollkleidung immer einen Wäschesack und drehen Sie die Kleidung von innen nach außen.

Das Problem lösen

Problem	Lösung/Prüfung
Die Maschine funktioniert nicht	Stromausfall?
	Geblassener Stopp?
	Steckt der Stecker richtig in der Steckdose?
	Ist der Timer eingeschaltet?
Die Maschine pumpt kein Wasser ab	Sitzt der Ablaufschlauch ordnungsgemäß nach unten?
	Ist der Ablaufschlauch geknickt oder hängt der Schlauch höher als der Wasserspiegel?
	Ist der Ablaufschlauch eingefroren?
Zu wenig Leistung	Befindet sich zu viel Kleidung in der Maschine?
	Ist der Keilriemen zu locker?
	Ist die Spannung zu niedrig?

Schaltplan

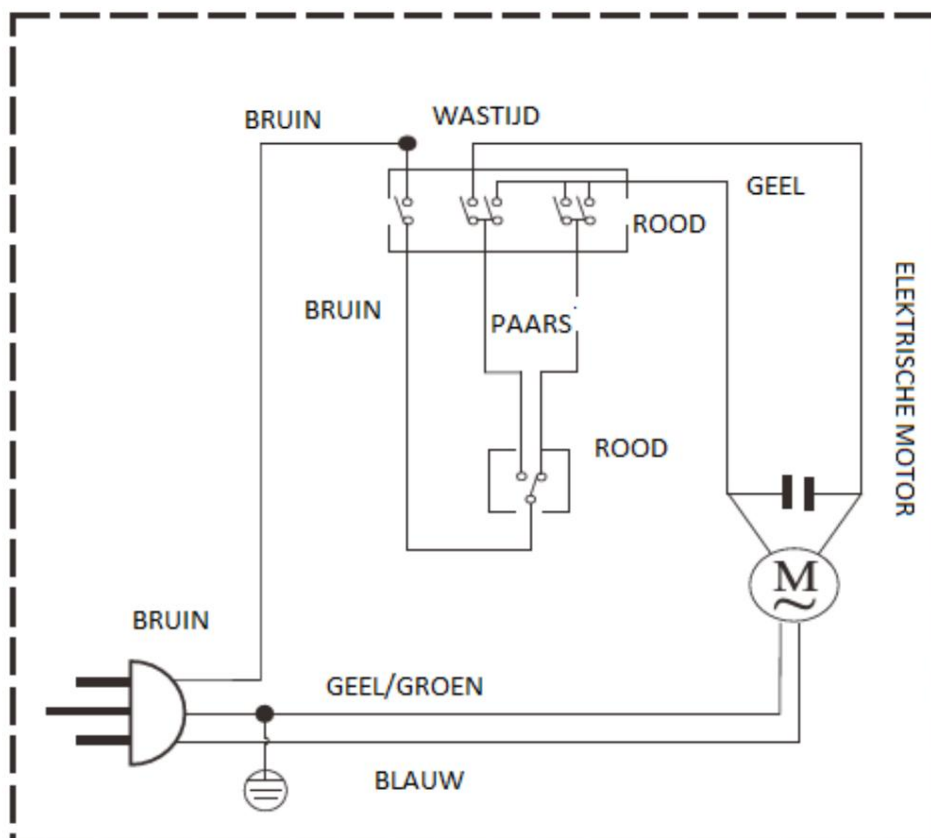

ACHTUNG: Wenn Sie den Motor überprüfen oder reparieren möchten, müssen Sie das 220-V-Kabel entfernen. Für die korrekte Verkabelung können Sie dem obenstehenden Schaltplan folgen.

Spezifikationen

Waschkapazität	4,6 kg
Schleuderkapazität	2,6 kg
Abmessungen	450x415x675 mm
Gewicht	8.0kg

Zubehör

1. Zentrifugenkorb
2. Einlassschlauch
3. Ablaufschlauch
4. Bedienungsanleitung